




← معرفی برد نجات:



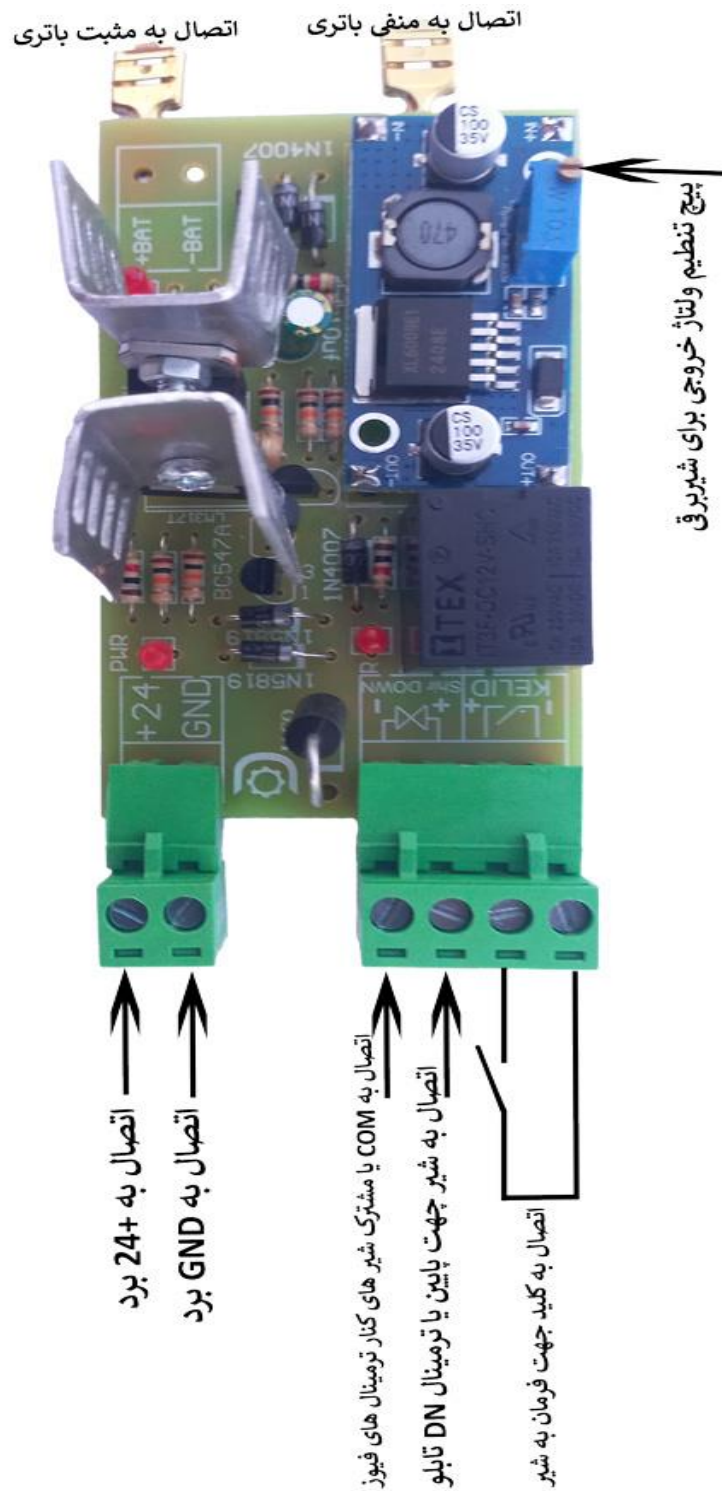

توضیحات نحوه ی نصب نجات :



- باتری مورد نیاز برای این برد 12 ولت 1.3 آمپر میباشد.
- خروجی 24 ولت 1.2 آمپر میباشد.
- برای فرمان به شیر برقی کافیسست که + (مثبت) ترمینال shir down را به ترمینال DN شیر جهت پایین کنار فیوز و - (منفی) ترمینال shir down را به ترمینال com کنار فیوز وصل کنید و دقت کنید که جهت اتصال برعکس نباشد تا برد آسیبی نبیند.
- << شما برای نصب این برد بر روی تابلو های شرکت دیاکو کنترل نیازی به کلید اضافه نخواهید داشت . شما میتوانید از دکمه ی پارکینگ برای برد نجات استفاده کنید و نحوه ی اتصال به این صورت است که یک سیم را از + (مثبت) ترمینال kelid به احضار پارکینگ برد یا همون C1 برد وصل کنید و - (منفی) ترمینال kelid آزاد باشد و به هیچ جا اتصال پیدا نکند . حال وقتی که این کار را انجام دادید , وقتی برق شهر قطع شود کلید پارکینگ به عنوان کلید نجات عمل کرده و وقتی بفشاریدش شیر جهت پایین باز میشود و کابین به سمت پایین حرکت میکند و اگر دست خود را از روی دکمه بردارید شیر بسته میشود و کابین توقف میکند , وقتی که برق تابلو وصل باشد این دکمه به عنوان احضار عمل میکند.
- با استفاده از پیچ گوشتی میتوانید ولتاژ خروجی این برد را تنظیم کنید و معمولا 26 ولت برای شیر مناسب است.
- این برد اتوماتیک با اتصال GND به GND برد اصلی و 24+ به 24+ برد اصلی تابلو , باتری را شارژ میکند.
- << هشدار: این برد نجات توسط شخص کنترل میشود و چون برد تابلو را روشن نمیکند پس هنگام حرکت سری ایمنی چک نمیشود , پس دقت لازم را در پروژه ی خود انجام دهید و از دستکاری و اتوماتیک کردن این برد جدا خودداری فرمایید تا آسیبی به شخص وارد نشود. اگر به استوپ یا سری ایمنی نیاز داشتید از برد نجات هوشمند شرکت دیاکو کنترل استفاده کنید یا یک کلید فرمان جدا بر روی پروژه ی خود بگذارید و با سری ایمنی و استوپ ها مجاز و جدا سری کنید و به + (مثبت) و - (منفی) ترمینال kelid وصل کنید تا استوپ و سری ایمنی بررسی شود .